

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Do not use skillet without handles being fully attached.
- Be sure legs are assembled and fastened properly.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn control to OFF then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- While using oil, the max. oil depth shall not exceed 0.5 inches (13 mm).
- This appliance is not intended for deep frying foods.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

### ELECTRICAL CORD


- 1) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3) If an extension cord is used:
  - a) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and

- c) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

### ASSEMBLY

1. Place left handle onto mounting studs under skillet pot.
2. Use screwdriver to attach 2 screws through holes in the leg into the skillet pot.
3. Place right handle onto mounting studs under skillet pot.
4. Use screwdriver to attach 2 screws through holes in the leg into the skillet pot.
5. CAUTION: Overtightening can result in stripping of screws or cracking of handles or feet.

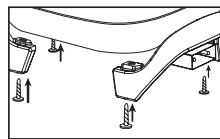

### HOW TO USE

This appliance is for household use only.

### GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Please go to [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) to register your warranty.
- Remove and save literature.
- Wash and dry all parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.

**Note:** Max. oil depth of 0.5 inches (13mm) while using oil.

**Note:** This appliance is not intended for deep frying foods.

**Note:** Unplug the cord and remove variable temperature control before cleaning.

- Place appliance on a flat, stable surface.
- Note:** Use only the temperature control provided with this skillet.

### READY TO COOK

**Note:** Always preheat the skillet for about 5 minutes.

1. Make sure the variable temperature control is set to "OFF". Insert the probe firmly into the socket found at the side of the appliance (A).
2. Be sure the control is securely inserted. **Note:** Always attach the control to the pan before plugging into an outlet.
3. Uncoil cord and plug into standard electrical outlet. Set the temperature by turning the dial on the probe so that the desired temperature aligns with the indicator light arrow (B).
4. When the selected temperature is reached, the light goes off. The light will cycle on and off during cooking, indicating the selected cooking temperature is being maintained.
5. To simmer foods, bring the mixture to a boil; then reduce heat to 250°F.
6. Use wooden, nylon or plastic utensils that are suitable for use on hot surfaces.

**Note:** Do not use metal utensils. Do not cut foods in the skillet; it will damage the nonstick surface.

7. Always use hot pads or oven mitts when handling hot skillet. Remember skillet takes several minutes to cool down after use.
8. When removing lid from skillet, always tilt the lid away when lifting (C).
9. When food is fully cooked, set temperature to WARM setting to keep food at serving temperature.
10. To use skillet for table service, unplug appliance.

### GETTING THE MOST FROM YOUR SKILLET

A few guidelines to give great cooking results and prolong the life of your skillet:



- It is not necessary to use high heat when browning or frying foods. The heat distribution is so efficient that medium heat is sufficient.
- Use only wood, plastic or nylon utensils that are suitable for hot surfaces. Do not use metal utensils.
- Do not use aerosol nonstick cooking spray on the cooking surface of the skillet.
- Use olive oil or butter, if desired. Neither is necessary; the foods will cook on the nonstick surface without sticking.
- Do not cut foods in the skillet; it will damage the nonstick surface.
- Allow pan to return to room temperature before cleaning.
- When storing the skillet, line the cooking surface with paper towels to preserve the nonstick finish.

### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

### To Clean:

1. Unplug the cord, remove the variable temperature control by pulling it straight out. Wait for appliance to cool completely before cleaning. **Caution:** Be careful when removing the variable temperature control; it may be hot after use.
2. Wash the pan and lid with hot water and dish soap. The lid can be washed on both the upper and lower racks of the dishwasher.

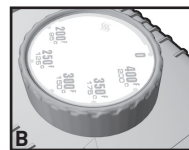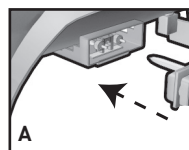

3. If washing by hand, use a sponge or nylon scouring pad with liquid detergent. Do not use any abrasive cleaners or metal pads as they can damage the nonstick coating.
4. Rinse and dry.

### To Store:

1. Store the unit in a dry place and wind electric cord into a coil securing it with a twist fastener.
2. To preserve the nonstick finish on the skillet, line the cooking surface with paper towels before placing any other item in the skillet.

### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

### TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

### For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker), or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No use el sartén sin las asas.
- Asegúrese de que las patas estén ensambladas y fijadas adecuadamente.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarlo o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de presentar problemas de funcionamiento o si se ha dejado caer o se ha dañado de manera alguna. Comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente, al número gratis que aparece en la sección de garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.

- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni dentro de un horno caliente.
- Se debe tener muchísimo cuidado al mover un aparato cuando tiene aceite u otros líquidos calientes.
- Siempre conecte primero el cable al aparato y después, enchúfelo a la toma de corriente. Para desconectar, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) y después, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- La cantidad máxima de aceite que se debe usar para freír no debe exceder .05 pulgadas (13mm) de profundidad.
- Este aparato no está diseñado para freír los alimentos profundos.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

### ENCHUFE DE TIERRA

Como medida de seguridad, este producto cuenta con un enchufe de tierra que tiene tres contactos. No trate de alterar esta medida de seguridad. La conexión inapropiada del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte con un electricista calificado para asegurarse de que la toma de corriente sea una de tierra.

### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.


### CABLE ELÉCTRICO

- 1) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- 2) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- 3) Si se utiliza un cable de extensión:
  - a) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
  - b) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
  - c) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

**Note:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estas instrucciones.

### ENSAMBLAJE

1. Coloque el asa izquierda en los sujetadores de montaje localizados debajo del sartén.
2. Use un destornillador para asegurar dos tornillos, a través de los orificios de la palanca de soporte, en el sartén.
3. Coloque el asa derecha en los sujetadores de montaje localizados debajo del sartén.
4. Use un destornillador para asegurar dos tornillos, a través de los orificios de la palanca de soporte, en el sartén.
5. PRECAUCIÓN: El apretar demasiado puede resultar en que se deshlichen los tornillos o que se rajen las asas o los pies del sartén.

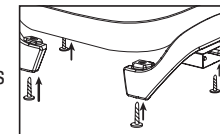

## COMO USAR

Este electrodoméstico está diseñado para uso en el hogar únicamente.

### INTRODUCCIÓN

- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Ingrese a [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) para registrar su garantía.
- Extraiga y guarde los manuales.
- Lave y seque todas las piezas según se indica en la sección CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

**Nota:** La cantidad máxima de aceite que se debe usar para freír no debe exceder 0.5 pulgadas (13mm) de profundidad.

**Nota:** Este electrodoméstico no está diseñado para freír los alimentos sumergidos en aceite abundante. **Nota:** Desconecte el cable y extraiga el control de temperatura variable antes de limpiar.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie plana y estable.

**Nota:** Utilice solamente el control de temperatura que se proporciona con esta cacerola.

### LISTO PARA COCINAR

**Nota:** Siempre caliente previamente la cacerola durante algunos minutos.

1. Asegúrese de que el control de temperatura variable esté configurado en "OFF". Inserte la sonda firmemente en la toma que se encuentra en el lateral del electrodoméstico. (A)

**Importante:** Asegúrese de que el control esté bien insertado.

**Nota:** Siempre conecte el control a la cacerola antes de conectarla a una toma de corriente.

2. Ajuste la temperatura, girando el dial de control de temperatura de manera que la temperatura deseada quede alineada con la flecha de la luz indicadora. (B).

3. Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, la luz se apaga. La luz se encenderá y se apagará durante la cocción, indicando que se está manteniendo la temperatura de cocción seleccionada.

4. Para hervir alimentos a fuego lento, lleve la mezcla a un hervor; luego reduzca la temperatura a 250 °F.

5. Utilice utensilios de madera, nylon o plástico aptos para su uso en superficies calientes.

**Nota:** No utilice utensilios de metal. No corte los alimentos en la cacerola; esto dañará la superficie antiadherente.

6. Siempre utilice almohadillas térmicas o guantes para hornear cuando manipule la cacerola. Recuerde que la cacerola demora varios minutos en enfriarse después de su uso.

7. Al extraer la tapa de la cacerola, siempre inclínela hacia afuera cuando la levante (C).

8. Cuando los alimentos estén completamente cocinados, configure la temperatura en WARM (tibio) para mantener los alimentos a temperatura perfecta para servir.

9. Para servir en la mesa, desconecte el electrodoméstico.

Presione la palanca de liberación rápida y jale el control.

### APROVECHE SU CACEROLA AL MÁXIMO

Le presentamos algunos lineamientos para obtener excelentes resultados de cocción y prolongar la vida útil de su cacerola:

- No es necesario utilizar temperatura alta al dorar o freír alimentos. La distribución de temperatura es tan eficaz que la temperatura media es suficiente.
- Utilice utensilios de madera, plástico o nylon aptos para superficies calientes. No utilice utensilios de metal.
- No utilice aerosoles antiadherentes para cocinar sobre la superficie de cocción de la cacerola.
- Utilice aceite de oliva o mantequilla, si lo desea. No necesita utilizar ninguno de ellos; los alimentos se cocinarán sobre la superficie antiadherente sin pegarse.
- No corte los alimentos en la cacerola; esto dañará la superficie antiadherente.
- Deje que la cacerola vuelva a temperatura ambiente antes de limpiarla.
- Al guardar la cacerola, cubra la superficie de cocción con toallas de papel para preservar la capa antiadherente.

### CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de requerir servicio, consulte al personal calificado.

#### Para limpiar:

1. Desconecte el cable; extraiga el control de temperatura variable quitándolo directamente. Espere a que el electrodoméstico se enfríe por completo antes de proceder a limpiarlo.

**Precaución:** Tenga cuidado al extraer el control de temperatura variable; es posible que esté caliente después de su uso.

2. Lave la cacerola y la tapa con agua caliente. La tapa puede lavarse tanto en la parte superior como inferior del lavavajillas.
3. Si lava a mano, utilice una esponja o estropajo de nylon con detergente líquido. No utilice limpiadores abrasivos ni esponjas de metal, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.
4. Enjuague y seque.

#### Para guardar:

1. Guarde la unidad en un lugar seco y enrolle el cable eléctrico asegurándolo con un sujetador de torsión.
2. Para preservar la capa antiadherente de la cacerola, cubra la superficie de cocción con toallas de papel antes de colocar cualquier otro elemento en la cacerola.

### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

**DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canadá)**

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

#### ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

### Válida sólo para México

#### Duración

Spectrum Brands de México SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

#### Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

#### ¿Dónde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

#### Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

#### Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México SA de CV.

**Nota:** Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

1200 W 120V~ 60 Hz

Código de fecha / Date Code:

**Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.**

**Argentina**  
Atención al consumidor  
0800 444 7296  
Horario de atención:  
Lunes a viernes de 9 a 13 hs  
y de 14.30 a 17 hs.  
email: [servicios@spectrumbrands.com](mailto:servicios@spectrumbrands.com)  
Humboldt 2495 piso 3  
C.A.B.A. – Argentina

**Chile**  
Servicios Técnico Hernandez.  
Av. Providencia 2529, Local 26.  
Santiago-Chile.  
Tlf: 56 222333271  
Email: [servicioblackanddecker@gmail.com](mailto:servicioblackanddecker@gmail.com)

**Colombia**  
Spectrum Brands Colombia SA  
Carrera 17 No. 89-40  
Bogotá, Colombia  
Linea de atención al  
Cliente: 01800051001

**Costa Rica**  
Aplicaciones Electromecánicas  
Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de  
la torre Mercedes Benz  
200 mts norte y 50 mts este  
San José, Costa Rica  
Tel. (506) 2257-5716

**Ecuador**  
Servicio Master  
Dirección: Capitán Rafael  
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.  
Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

**El Salvador**  
Sedeblock  
Calle San Antonio Abad, Colonia  
Lisboa  
No 2936  
San Salvador, Depto. de San  
Salvador  
Tel. (503) 2284-8374

**Guatemala**  
Kinal  
17 avenida 26-75, zona 11 Centro  
comercial Novicentro,  
Local 37 - Ciudad  
Guatemala  
Tel. (502)-2476-7367

**Comercializado por:**  
Spectrum Brands de México, SA de CV  
Avenida 1° de Mayo No. 120  
Piso 7, Oficina 702.  
Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500  
Naucalpan de Juárez, Estado de México,  
México

**Servicio y Reparación**  
Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050  
Deleg. Cuauhtemoc

**Servicio al Consumidor**  
Venta de Refacciones  
y Accesorios  
01 800 714 2503

**Importado y Distribuido por:**  
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. Humboldt  
2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A.  
Argentina C.U.I.T No. 30-70706168-1

**Honduras**  
Serviteca  
San Pedro Sula, B Los Andes, 2  
calle-entre 11-12 Avenida  
Honduras  
Tel. (504) 2550-1074

**México**  
Artículo 123 # 95 Local 109 y 112  
Col. Centro, Cuauhtemoc,  
México, D.F.  
Tel. 01 800 714 2503

**Nicaragua**  
LRM ELECTRONICA  
Managua - Sinsa Altamira 1.5  
kilómetros al norte  
Nicaragua  
Tel. (505) 2270-2684

**Panamá**  
Supermarcas  
Centro comercial El dorado, Plaza  
Dorado, Local 2.  
Panama  
Tel. (507) 392-6231

**Perú**  
Servicio Central Fast Service  
Av. Angamos Este 2431  
San Borja, Lima Perú  
Tel. (511) 2251 388

**Puerto Rico**  
Buckeye Service  
Jesús P. Piñero #1013  
Puerto Nuevo, SJ PR 00920  
Tel.: (787) 782-6175

**Republica Dominicana**  
Prolongación Av. Rómulo  
Betancourt  
Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República  
Dominicana  
Tel.: (809) 530-5409

**Venezuela**  
Inversiones BDR CA  
Av. Casanova C.C.  
City Market Nivel Plaza Local 153  
Diagonal Hotel Melia,  
Caracas.  
Tel. (582) 324-0969

**Importado por / Imported by:**  
Spectrum Brands de México, SA de CV  
Avenida 1° de Mayo No. 120  
Piso 7, Oficina 702.  
Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500  
Naucalpan de Juárez, Estado de México,  
México

**Para atención de garantía marque:**  
01 (800) 714 2503

**Importado por / Imported by:**  
Household Products Chile Commercial  
Ltda  
Av. Del Valle 570, Ofic. 704  
Ciudad Empresarial, Huechuraba  
Santiago - Chile  
Fono: (562) 2571 3700

**Importado por / Imported by:**  
Spectrum Brands Colombia S.A.  
Carrera 17 No.89-40  
Bogotá, Colombia  
Linea de atención al cliente:  
018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados. Todas la Demas marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

Made in China.  
Fabricado en China.

© 2019 The Black & Decker Corporation and  
Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

# BLACK+DECKER

Model/Modelo: SK1212B

**Customer Care Line:** 1-800-465-6070

For online customer service: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

**Línea de Atención del Cliente:** 1-800-465-6070

Para servicio al cliente en línea: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)



### 12" ELECTRIC SKILLET

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Lid handle
- †2. Tempered glass lid (Part # 902A0-01-4116)
3. Cool-touch handles
- †4. Variable temperature control (Part # 102A1-098BHC-E2C0)
5. Probe (not shown)
6. On indicator light
7. Interior extra profundo y antiadherente

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

### SARTÉN ELÉCTRICA DE 12"

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

1. Mango de la tapa
- †2. Tapa de vidrio templado con orificio de ventilación de vapor (Pieza n° 902A0-01-4116)
3. Mangos con aislamiento térmico
- †4. Control de temperatura variable desmontable (Pieza n° 102A1-098BHC-E2C0)
5. Sonda (no mostrada)
6. Luz indicadora de encendido
7. Interior extra profundo y antiadherente

**Remarque:** † indica las piezas extraíbles o reemplazables por parte del consumidor